


# ブラザー スタンプクリエーター インク補充方法

浸透印の特性として、連続して数十回捺印すると次第に印影が薄くなります。これは、捺印によってインクが印面から失われる速度に、内部からしみ出す速度が追いつかないためです。連続捺印時に印影が薄くなっても、1時間放置後に回復すればインク補充の必要はありません。1時間放置しても印影が薄い場合に、専用インクを補充してください。




補充インクは、必ず「**ブラザースタンプ補充用インクカートリッジ(0.25cc)・ブラザースタンプ補充インク(20cc)**」のどちらかをご使用ください。  
専用補充インク以外(シャチハタXスタンプ・スタンプ台用補充インク等)を一度でも補充されると、捺印が出来なくなります。

- 1** スタンプのグリップを、上に真っすぐ引いて取り外します。

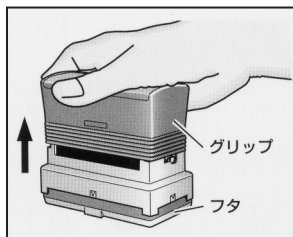


ブラザースタンプ専用  
補充用インクカートリッジ  
開封後は、他メーカーのインク  
と混同しないように、パッケージ  
と共に保管してください。

- 2** スタンプ本体を平らな場所に置き傾けない状態で、各インク補充口に補充用インクカートリッジ(0.25cc)を、それぞれ1本ずつ入れます。(20cc入容器の場合は、下行を参照)

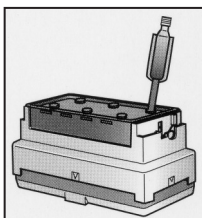

グリップを外して  
本体を上から見た図。

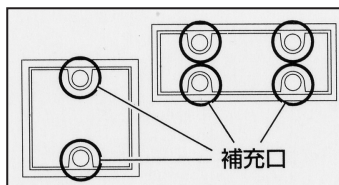

スタンプサイズ	補充口の数
1212/2020/1438	1ヶ所
3030/4040/1850/1060	2ヶ所
2260/2770/3458	3ヶ所
4090	4ヶ所

- インク補充口の数、スタンプサイズによって異なります。
- 1ヶ所の補充口には、一本分のみインクを補充して下さい。それ以上インクを入れると、インクが印面から漏れることがあります。
- 補充口の外側に付いてしまったインクは、ティッシュ等で拭き取ってください。インクは油性です、衣服等に付着すると落ちませんので注意してください。




20cc入り補充インク

※20cc入りの補充インクをお使いの場合には、1ヶ所の補充口につき「5～6滴」ずつ均等にインクを補充してください。1ヶ所の補充口に7滴以上のインクを注入すると、印面からインクが漏れることがあります。

- 3** グリップをもと通りに装着して、インクが印面にしみ出るまで印面を下にして置いておきます。(2～6時間程度)

- インクを補充後、すぐに横向きに倒すとインクが補充口から漏れることがあります。
- 印影のかすれ具合(インクの不足量)によっては、各補充口に一本分のインクを補充しても、印面が必要とする補充量に達せず印影が回復しない場合があります。1日程度放置しても回復しない場合は、再度補充口一ヶ所につきインクカートリッジ1本分のインクを補充して下さい。
- インクを入れ過ぎて、印面の文字部分からインクが漏れた場合は、不要な用紙に捺印して、印面から漏れたインクを取り除いてください。

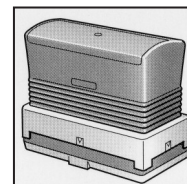

## 印面にゴミが付いた時は？ (ボールペン等、先のとがった物の使用は厳禁！)

事務用セロハンテープ等の、接着力の弱いテープの粘着面をゴミの付着した部分に軽く一回だけ押し当て静かに剥がします。常に新しいきれいなセロハンテープの粘着面でゴミを取り除いてください。**ガムテープ等、接着力の強い物は厳禁**です。清掃後は文字以外の部分にインクが付きますので、数回試し押しをして正しく捺印出来る事を確認してください。